Richards-Wilcox

Model 78RWC
Multi-Function Door Control
OWNERS INSTRUCTIONS

For use with garage door openers manufactured after January 1, 1995. To ensure proper functioning of your opener, remove all old or previous push buttons/wall control panels. Use only the enclosed door control for proper operation.

INSTALLATION

The installation surface must be smooth and flat. If installing into drywall, drill 5/32" holes and use anchors provided. For pre-wired installations (as in new home construction), it may be mounted to a single gang box.

1. Strip 7/16" of insulation from one end of bell wire and connect to the two screw terminals on back of door control by color: white wire to 2 and white/red wire to the 1. ***NOTE:*** *After installation, a green indicator light behind the cover will indicate proper connection. If not lit, the Lock and Light features will not function (reverse wires to correct).*
2. Remove white cover by gently prying at slot in top of the cover with a small flat head screwdriver. Fasten with 6ABx1-1/4"self-tapping screws (drywall installation) or 6-32x1" machine screws (into gang box) as follows:
   - Drill and install bottom screw, allowing 1/8" to protrude above wall surface.
   - Position bottom of door control on screw head and slide down to secure. Adjust screw for snug fit.
   - Install top screw with care to avoid cracking plastic housing. **Do not overtighten.**
   - Insert bottom tabs and snap on cover. (To remove cover after mounting, gently pry at top with paper clip or small flat head screwdriver.)

NOTE: *The push bar may stick if the door control is not mounted on a smooth surface. If a click is not heard when pressing the push bar, loosen the two mounting screws or relocate the door control to a smoother surface.*

3. ***(Standard installation only)*** Run bell wire up wall and across ceiling to motor unit. Use insulated staples to secure wire in several places. Do not pierce wire with a staple, creating a short or open circuit.
4. Strip 7/16" of insulation from end of bell wire. Connect bell wire to the quick-connect terminals as follows: white to white and white/red to red.

⚠⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution:
- Be sure power is not connected BEFORE installing door control.
- Connect ONLY to 24 VOLT low voltage wires.

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a closing garage door:
- Install door control within sight of garage door, out of reach of children at a minimum height of 5 feet, and away from all moving parts of door.
- NEVER permit children to operate or play with door control push buttons or remote control transmitters.
- Activate door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of closing garage door.

USING THE DOOR CONTROL

Press the push bar to open or close the door. Press again to reverse the door during the closing cycle or to stop the door while it's opening.

Light feature: Press the Light button to turn the opener light on or off. It will not control the opener lights when the door is in motion. If you turn it on and then activate the opener, the light will remain on for 4-1/2 minutes. Press again to turn it off sooner. The 4-1/2 minute interval can be changed to 1-1/2, 2-1/2, or 3-1/2 minutes as follows: Press and hold the Lock button until the light blinks (about 10 seconds). A single blink indicates that the timer is reset to 1-1/2 minutes. Repeat the procedure and the light will blink twice, resetting the timer to 2-1/2 minutes. Repeat again for a 3-1/2 minute interval, etc., up to a maximum of four blinks and 4-1/2 minutes.

Lock feature: Designed to prevent operation of the door from hand-held remote controls. However, the door will open and close from the Door Control, the Outside Keylock and the Keyless Entry Accessories.

To activate, press and hold the Lock button for 2 seconds. The push bar light will flash as long as the Lock feature is on.

To turn off, press and hold the Lock button again for 2 seconds.The push bar light will stop flashing. The Lock feature will also turn off whenever the “Smart” (learn) button on the motor unit panel is activated.

FOR SERVICE DIAL OUR TOOL FREE NUMBER:
1-800-528-7035

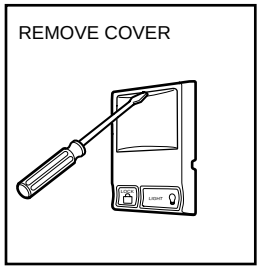

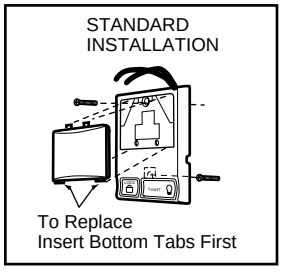

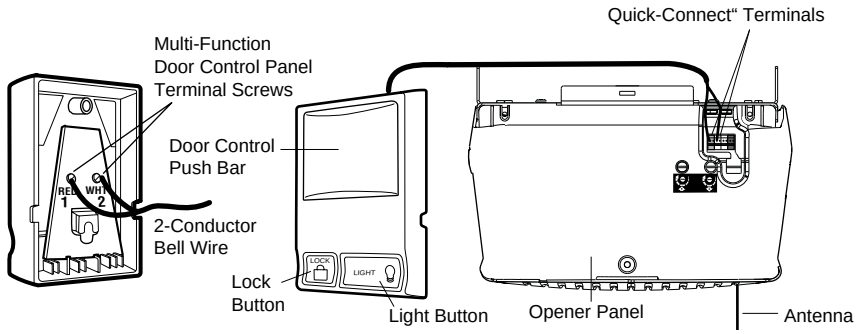

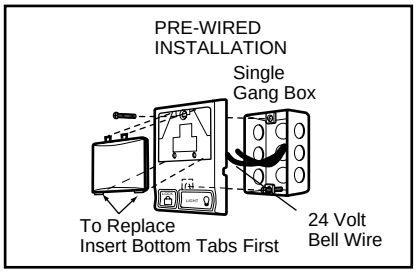

© 2001, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved

Richards-Wilcox

Modèle 78RWC
Panneau Mural à Multi-Fonctions
Manuel d'instructions

Pour utilisation avec ouvre-portes de garage fabriquées aprés le Ier janvier, 1995. Pour assurer le bon fonctionnement de vôtre ouvre-porte, débranchez tous les boutons ou panneauz mauraux originels. N'utilisez que le contrôle de porte inclus pour bonne opération

INSTALLATION

La surface de montage doit être lisse et plate. Si les murs sont des murs secs, percer des trous de 5/32 de pouce et utiliser les chevilles fournies. Pour les installations précâblées (comme dans la construction d'une maison neuve), on peut la monter sur une boîte simple.

1. Dénuder 7/16 de pouce à chaque extrémité des fils de sonnerie; brancher les fils sur les deux bornes filetées qui se trouvent à l'arrière de la commande de porte et ceci d'après : blanc à 2; blanc/rouge à 1. ***REMARQUE :*** *Après l'installation, un témoin lumineux vert derrière le couvercle indiquera un branchement approprié. S'il n'est pas allumé, les fonctions de blocage et d'éclairage ne fonctionneront pas (inverser les fils pour corriger).*
2. Retirer le couvercle blanc en soulevant doucement à la fente dans la partie supérieure du couvercle à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Fixer à l'aide de vis autotaraudeuses 6ABx1-1/4 po (installation standard) ou de vis à métaux 6-32x1 po (dans la boîte simple) comme suit :
   - Percer et poser la vis inférieure en laissant 1/8 po faire saillie du mur.
   - Placer le bas de la commande de porte par-dessus la tête de vis et ajuster pour un ajustement doux.
   - Percer et poser la vis supérieure soigneusement afin d'éviter de fissurer le boîtier en plastique. ***Ne pas serrer excessivement.***
   - Remettre le couvercle en place en insérant les languettes inférieures et en enclenchant en place. (Pour retirer le couvercle après le montage, soulever délicatement sur le dessus à l'aide d'un trombone ou d'un petit tournevis à tête plat.)

REMARQUE : *Le gros bouton-poussoir peut rester coincé si la commande de porte n'est pas montée sur une surface lisse. Si aucun clic ne se fait entendre en appuyant sur le gros bouton-poussoir, desserrer les deux vis de montage ou déplacer la commande de porte à une surface plus lisse.*

3. ***(Installation standard seulement)*** Faites monter le fil sonnerie le long du mur et à travers le plafond vers le moteur. Utilisez des agrafes isolées pour attacher le fil à plusieurs endroits. Ne pas percer le fil à l'aide d'une agrafe, ce qui créerait un court-circuit.
4. Dénuder 7/16 po d'isolation à l'extrémité du fil de sonnerie. Raccorder le fil de sonnerie aux bornes à raccordement rapide comme suit : le fil blanc à blanc et le fil blanc/rouge à rouge.

⚠⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer qu'il n'y a pas de courant AVANT de poser la commande de porte.
- Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 24 V.

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'une porte de garage qui se ferme :

- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds, et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.
- Ne laisser JAMAIS des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien ne gêne la course de la porte.
- Garder TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit fermée complètement. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.

UTILISATION DE LA COMMANDE DE PORTE

Appuyer sur la barre pour ouvrir ou fermer la porte. Appuyer à nouveau pour faire remonter la porte lors du cycle de fermeture ou pour arrêter la porte pendant le cycle d'ouverture.

Fonction d'éclairage: Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte. Il ne contrôle pas l'éclairage de l'ouvre-porte pendant que la porte est en mouvement. Si vous allumez, puis activez l'ouvre-porte, l'éclairage demeurera allumé pendant 4-1/2 minutes. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre plus tôt. L'intervalle de 4 1/2 minutes peut être changé à 1 1/2, 2 1/2 ou 3 1/2 minutes comme suit : Enfoncer et tenir le bouton de blocage jusqu'à ce que l'éclairage clignote (environ 10 secondes). Un seul clignotement indique que la minuterie est réglée à 1 1/2 minute. Répéter la procédure et l'éclairage clignotera deux fois, réglant ainsi la minuterie à 2 1/2 minutes. Répéter à nouveau pour un intervalle de 3 1/2 minutes, etc., jusqu'à un maximum de quatre clignotements et 4 1/2 minutes.

Élément de verrouillage: L'élément de verrouillage est conçu de manière à empêcher le fonctionnement de la porte à l'aide de télécommandes à main. Cependant, la porte s'ouvrira et se fermera à partir de la commande de porte, de la serrure extérieure ou du système d'ouverture sans clé en accessoire.

Pour actionner, appuyer sur le bouton de verrouillage et le tenir pendant 2 secondes. L'éclairage de la barre-poussoir clignotera aussi longtemps que l'élément de verrouillage sera en marche.

Pour arrêter, appuyer à nouveau sur le bouton de verrouillage et le tenir pendant 2 secondes. L'éclairage de la barre-poussoir cessera de clignoter. L'élément de verrouillage sera également neutralisé chaque fois que le bouton learn se trouvant sur le panneau de l'ouvre-porte sera actionné.

POUR LE SERVICE PRIÈRE DE COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS: 1-800-528-7035

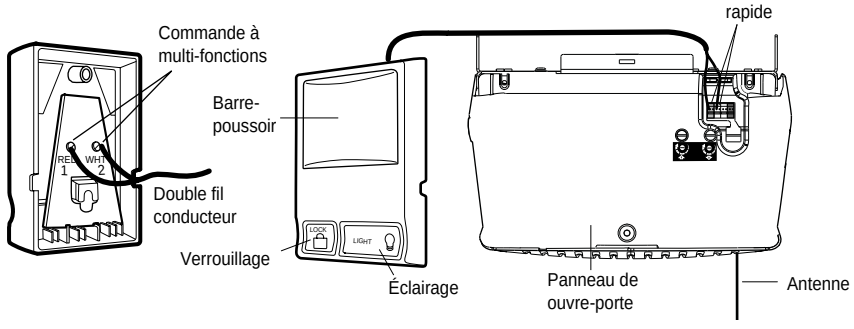

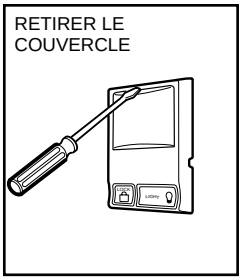

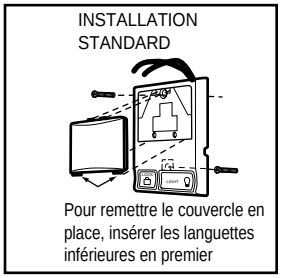

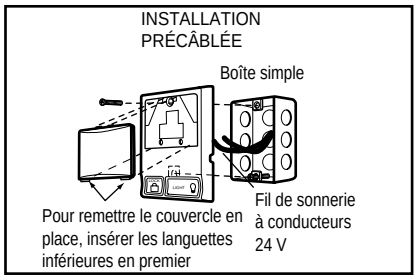
INSTALLATION PRÉCÂBLÉE
Boîte simple
Pour remettre le couvercle en place, insérer les languettes inférieures en premier
Fil de sonnerie à conducteurs 24 V

© 2001, The Chamberlain Group, Inc.
tous droits réserves.